

Programmeur digital

Puissance maxi 3680 W 230V-50Hz

NOTICE D'UTILISATION

Félicitations, vous venez d'acquies un programmeur digital de la marque AUCHAN. Afin qu'il vous donne entière satisfaction pendant de nombreuses années, nous vous invitons à consulter cette notice avant la première utilisation.



Auchan

Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

SOMMAIRE

Descriptif..... P. 3 à 5

Pile..... P. 6

Branchement du programmeur..... P. 7

Réglage du jour et de l'heure..... P. 8-9

Programmation..... P. 10 à 12

Suppression d'un programme..... P. 13

Sélection du mode..... P. 14

Heure d'été / d'hiver..... P. 14

Branchement d'un appareil..... P. 15


BIEN LIRE CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION. RENSEIGNEMENTS À CONSERVER. POUR LES PIÈCES DE RECHANGE, ADRESSEZ-VOUS À VOTRE SERVICE APRÈS-VENTE AUCHAN.

AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d'Ascq - France
Tél. 03 5930 5930 appel non surtaxé
www.auchan.fr



BRANCHEMENT d'un APPAREIL

• Branchez l'appareil sur la face avant du programmeur.

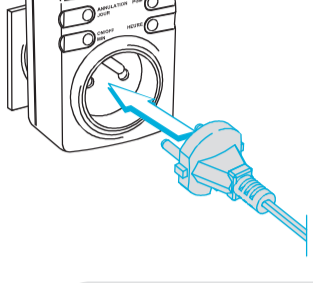

Assurez-vous que l'interrupteur de votre appareil est sur "ON" quand vous le branchez sur le programmeur.

Page 02

Page 15

SÉLECTION du MODE

• Appuyez sur la touche "ON/OFF" pour sélectionner l'un des 3 modes de fonctionnement :

- "ON" : le programmeur est allumé.
- "AUTO" : le programmeur s'allume et s'éteint en fonction des programmes enregistrés.
- "OFF" : le programmeur est éteint.



DESCRIPTIF

Votre programmeur digital permet de mémoriser 10 programmes répétables et fonctionne en mode permanent ou programmé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Puissance maxi : 3680 W.
- Alimentation : 230V ~ 50Hz - 16(2)A.
- Utilisation à l'intérieur seulement.
- Indice IP : IP20.
- Température de service : 0 à 55°C.
- Pile bouton : 1,5V - Type SR 69

HEURE ÉTÉ / HIVER

• Maintenez la touche "HEURE" enfoncée pour régler l'horloge en fonction de l'heure d'été ou d'hiver.




Les différentes programmations possible :

A la journée	Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
OU							
Sur plusieurs jours	Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di						
	Lu, Ma, Me, Je, Ve						
	Sa, Di						
	Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa						

Page 14

Page 03


DESCRIPTIF BOITIER

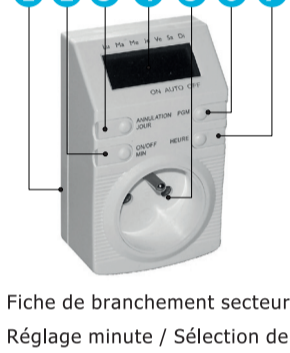

- 1 - Fiche de branchement secteur
- 2 - Réglage minute / Sélection de mode
- 3 - Réglage jour / Annulation
- 4 - Affichage
- 5 - Prise de branchement appareil
- 6 - Programmation
- 7 - Réglage heure

SUPPRESSION d'un PROGRAMME

• Appuyez sur la touche "PGM" jusqu'à l'affichage du programme que vous voulez supprimer.

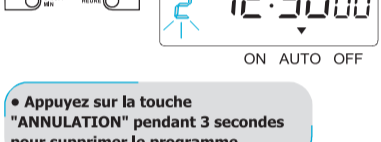

• Appuyez sur la touche "ANNULATION" pendant 3 secondes pour supprimer le programme.



Vous pouvez rétablir l'ancien programme en appuyant sur la touche "ANNULATION" ou faire une nouvelle programmation.

Page 04


Page 13

PROGRAMMATION

• Réglez le jour, l'heure et les minutes comme expliqué précédemment.




• Appuyez sur la touche "PGM" pour régler le programme suivant. Vous pouvez régler jusqu'à 10 programmes différents.

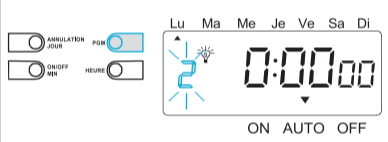

Les différents programmes sont enregistrés après 15 secondes.

DESCRIPTIF AFFICHAGE

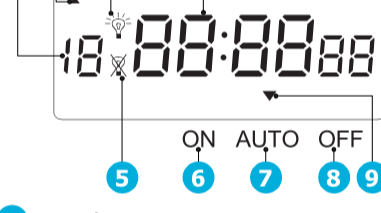

- 1 - Numéro du programme
- 2 - Jour(s) de programmation
- 3 - Activation/début du programme
- 4 - Affichage de l'heure
- 5 - Fin du programme
- 6 - Mode marche permanente
- 7 - Mode marche programmée
- 8 - Mode arrêt
- 9 - Affichage du mode de fonctionnement


Page 12

Page 05

PILE

• La pile est utile pour sauvegarder les réglages quand l'appareil est débranché.


- Dévissez le compartiment de la pile à l'arrière de l'appareil.
- Retirer le film plastique protecteur de la pile (type SR69).
- Revissez le compartiment.

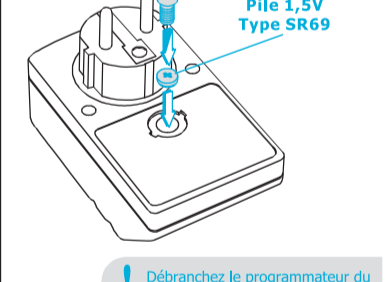

Débranchez le programmeur du secteur avant de changer la pile.

PROGRAMMATION

• Appuyez sur les touches "HEURE" et "MIN" pour régler l'heure du début de programme.

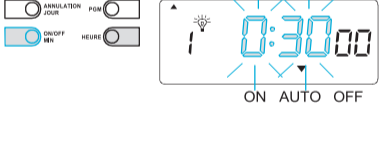


• Appuyez sur la touche "PGM" pour programmer la fin du cycle, l'ampoule barrée s'affiche.



PROGRAMMATION

• Appuyez sur la touche "PGM" pour entrer en mode de programmation.

• Le numéro de programme "1" apparaît.

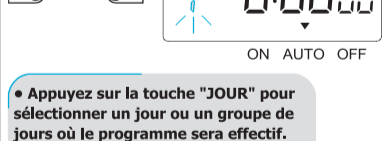

• Appuyez sur la touche "JOUR" pour sélectionner un jour ou un JOUR de jours où le programme sera effectif.


• Vous pouvez sélectionner soit un jour de la semaine, soit du lundi au vendredi, soit le samedi et le dimanche, soit la semaine entière.



• Voir tableau des différentes programmations P.3

BRANCHEMENT du PROGRAMMEUR

• Avant de procéder aux différents réglages, branchez le programmeur dans une prise secteur 230V-50Hz

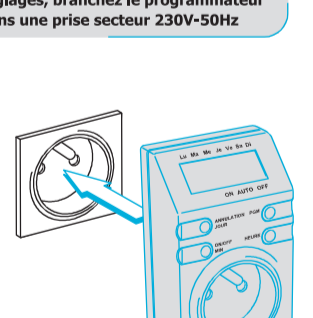

Si le programmeur fonctionne sans pile, les réglages seront effacés lorsque l'appareil sera débranché.

Page 10

Page 07


RÉGLAGE du JOUR et de l'HEURE

• Appuyez sur la touche "JOUR" pendant 3 secondes.

• L'affichage clignote.




• Appuyez sur la touche "JOUR" pour sélectionner un jour de la semaine.

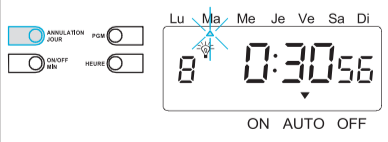

RÉGLAGE du JOUR et de l'HEURE

• Appuyez sur la touche "HEURE" jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.

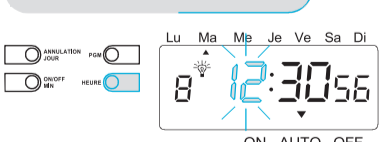

• Appuyez sur la touche "MIN" jusqu'à ce que les minutes souhaitées s'affichent.



Le réglage de l'heure est enregistré après 15 secondes.

Page 08

Page 09