

Pack sirène extérieure solaire sans fil

Référence : 752003

Notice d'utilisation
et d'installation

Otio

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d'automatisme et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

En visitant notre site Internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE

INTRODUCTION


Ce pack s'utilise avec des détecteurs sans fil de la gamme Otio (vendus à part) :



752001
Pack alarme sans fil



750052
Détecteur d'ouverture



750055
Détecteur de mouvement



750054
Interrupteur automatique étanche sans fil


PRINCIPE

Installer un ou plusieurs détecteurs de mouvement (réf. Otio 750055) (en option) et/ou un ou plusieurs détecteurs d'ouverture (réf. Otio 750052) (en option) dans les endroits stratégiques de l'habitation.


- Avant de quitter l'habitation, armer la sirène avec la télécommande.
- Si la porte (ou fenêtre) équipée du détecteur d'ouverture est ouverte de force ou si quelqu'un passe devant le détecteur de mouvement, la sirène se met en route. Les détecteurs peuvent aussi déclencher des lumières ou projecteurs (récepteurs en option) pour une meilleure dissuasion. Désarmer la sirène dès le retour à l'habitation.
- La télécommande possède une touche «urgence» qui permet de déclencher la sirène (que celle-ci soit armée ou non) pour avertir le voisinage en cas de nécessité.
- Les autres touches de la télécommande permettent de mettre en marche d'autres lumières ou appareils (récepteurs en option).
- Compatible avec l'ensemble des émetteurs et récepteurs sans fil de la Gamme Otio.

CONNEXION DE LA BATTERIE ET DU PANNEAU SOLAIRE DANS LA SIRÈNE



▷ Ouvrir la sirène en ôtant les différentes vis au dos du produit :

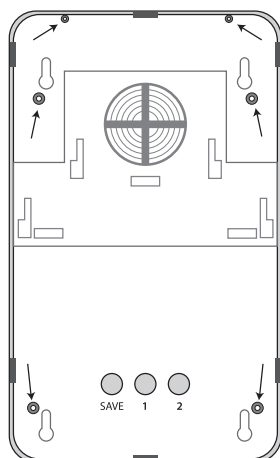

▷ Connecter les deux connecteurs (celui du panneau solaire et celui de la batterie) comme sur le dessin ci-dessous :

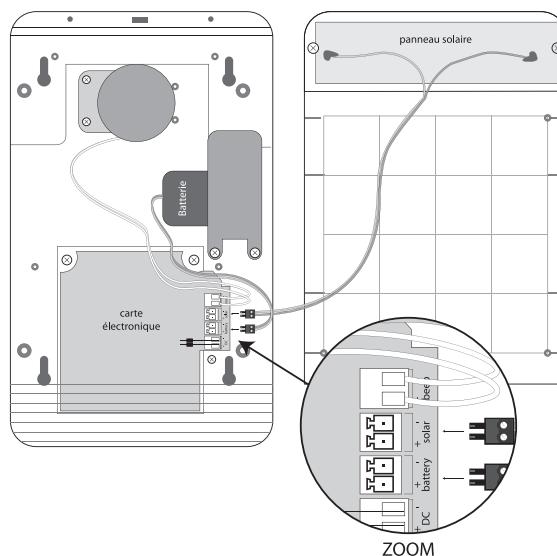

APPAIRAGE DES DÉTECTEURS AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

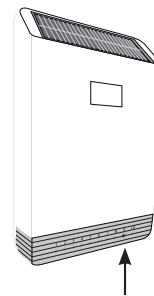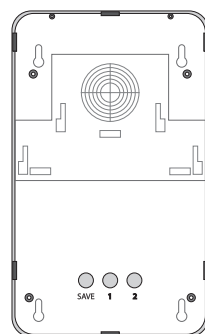

Les voyants lumineux se situent à la base de la sirène sous le cache orange. Il y en a 10, numérotés de gauche à droite de 1 à 10.

▷ Appuyer sur la touche «1» de la sirène, le voyant n°9 se met à clignoter (voir dessin ci-dessus) et l'appareil émet un «bip» par intermittence. Sans relâcher, appuyer ensuite sur la touche 1 ON de la télécommande, l'appareil émet alors un «bip» continu et le voyant devient fixe. L'appairage de l'armement est terminé.

▷ Appuyer sur la touche «2» de la sirène, le voyant n°9 se met à clignoter et l'appareil émet un «bip» par intermittence. Sans relâcher, appuyer ensuite sur la touche 1 OFF de la télécommande, l'appareil émet alors un «bip» continu et le voyant devient fixe. L'appairage du désarmement est terminé.

▷ Appuyer sur les touches «1» et «SAVE» de la sirène, le voyant n°9 se met à clignoter et l'appareil émet un «bip» par intermittence. Sans relâcher, appuyer ensuite sur la touche 2 ON de la télécommande, l'appareil émet alors un «bip» continu et le voyant devient fixe. L'appairage du bouton d'urgence est terminé.

APPAIRAGE DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE DE LA SIRÈNE

Avant d'installer les différents détecteurs et la sirène, vérifiez que ceux-ci sont éteints et faire l'appairage en procédant comme suit :

▷ Appuyer sur la touche «SAVE» (au dos de la sirène) : le voyant n°9 se met à clignoter et l'appareil émet un «bip» par intermittence. Sans relâcher, connecter les piles du détecteur de présence, l'appareil émet alors un «bip» continu et le voyant devient fixe. L'appairage est terminé.

APPAIRAGE DES DÉTECTEURS D'OUVERTURE DE PORTE AVEC LA SIRÈNE

Avant d'installer les différents détecteurs et la sirène, faire l'appairage en procédant comme suit :


▷ Appuyer sur la touche «SAVE» (au dos de la sirène) : le voyant n°9 se met à clignoter et l'appareil émet un «bip» par intermittence. Sans relâcher, allumer le détecteur en déplaçant son aimant, l'appareil émet alors un «bip» continu et le voyant devient fixe. L'appairage est terminé.

DÉSAPPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DES DÉTECTEURS

▷ Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 au dos de la sirène. L'appareil émet d'abord 1 «bip» fixe et le voyant 10 s'allume en continu. L'appareil émet ensuite 1 «bip» par intermittence et le voyant 10 clignote. Tous les détecteurs sont désappairés une fois que l'appareil émet de nouveau 1 «bip» fixe et que le voyant reste allumé. Relâcher ensuite les 2 boutons.

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES DÉTECTEURS

1) Poser le détecteur de mouvement sur une table comme sur le dessin :

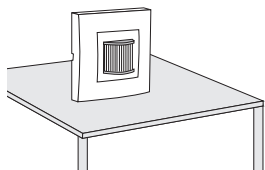

Remarque : mettre son curseur de luminosité sur H et celui de temporisation sur 1/2.

► Mettre la sirène à l'extérieur (sans l'installer définitivement).


► **Armer la sirène** en appuyant sur la touche 1 ON de la télécommande.

Attendre quelques secondes et passer devant le détecteur (la détection se fait jusqu'à 8 mètres avec un angle de 90° max.). La sirène et le flash lumineux doivent se mettre en route presque instantanément (pendant 2 min 30 sec.).

► **Désarmez la sirène** en appuyant sur la touche 1 OFF de la télécommande. La sirène s'arrête et émet 2 «bip».

2) Poser le détecteur d'ouverture sur une table comme sur le dessin.

► Mettre le curseur de la temporisation sur 1/2 (voir schéma ci-dessous)

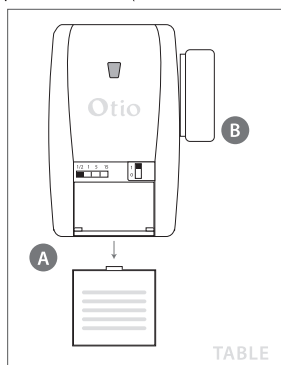

► Armer la sirène (comme précédemment dans la partie 1)

► Attendre quelques secondes et soulever la partie **A** du détecteur pour simuler une ouverture de porte ou de fenêtre. Le voyant de **A** s'allume 2 secondes et la sirène et le flash lumineux doivent se mettre en route.

► Désarmer la sirène (comme précédemment dans la partie 1)


3) Appuyer sur la touche 2 ON ou 2 OFF de la télécommande. La sirène et le flash lumineux doivent se mettre en route instantanément (appel d'urgence).

► Désarmer la sirène en appuyant sur 1 OFF .

INSTALLATION DES DIFFÉRENTS ACCESSOIRES

1) La sirène doit être fixée à l'extérieur sur une face non métallique plane.

- Le panneau solaire orienté vers le sud pour une meilleure recharge de la batterie.
- À l'abri de la pluie battante.
- En hauteur pour éviter le vol ou le vandalisme

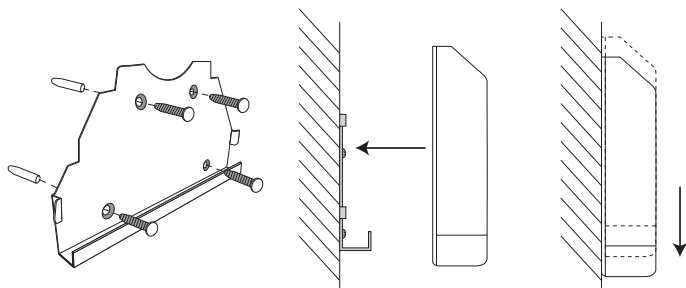


Si un intrus tente d'ouvrir la sirène, cette dernière se déclenche.


2) Le détecteur de mouvement doit être fixé à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, idéalement à la même hauteur qu'un interrupteur pour servir de leurre à un éventuel cambrioleur.

Ne pas mettre le détecteur face à une fenêtre ou à une cheminée.

3) Le détecteur d'ouverture doit être fixé le plus haut possible sur la porte d'entrée (la partie A sur l'encadrement de la porte, la partie B sur la porte ou inversement).

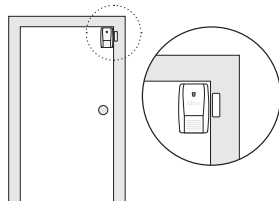

EXEMPLE DE CONFIGURATION

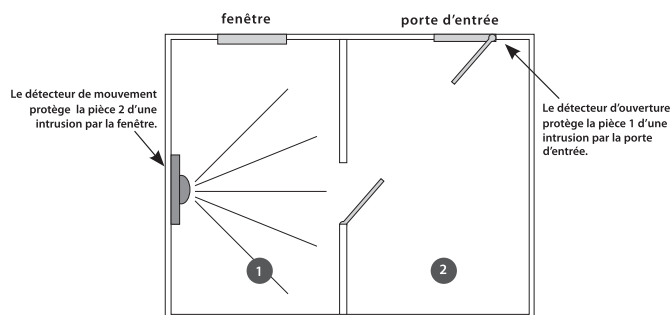

UTILISATION D'AUTRES TÉLÉCOMMANDES OTIO

Bouton d'urgence (réf. 752004) (en option)

- L'appairage avec la sirène se fait en appuyant sur «1» et «SAVE» en même temps que l'un des 2 boutons du bouton d'urgence.
- Une fois l'appairage réalisé, en cas d'urgence on peut à tout instant déclencher la sirène en appuyant sur l'un ou l'autre des 2 boutons rouges.

Télécommande (réf. 750100) (en option)

- Armement de la sirène = touche «C3 ON»
- Désarmement de la sirène = touche «C3 OFF»
- Touche d'urgence = touche «D3 ON» et «D3 OFF»

Télécommande (réf. 750050) (en option)

- Armement de la sirène = touche «A1 ON»
- Désarmement de la sirène = touche «A1 OFF»
- Touche d'urgence = touche «B1 ON» et «B1 OFF»

QUELQUES CONSEILS

Pour plus d'efficacité, il est possible d'associer les détecteurs avec des éclairages intérieurs ou projecteurs extérieurs (récepteurs en option) : cela permet d'allumer des éclairages en même temps que la sirène se déclenche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée 12V $\approx$ 500mA
- Fréquence d'émission : 433,92MHz
- Batterie : 4400mAh ; 7,4V
- Puissance sonore : 100 dB environ
- La batterie interne se recharge en 8h grâce au panneau solaire.
- L'autonomie est de 26 jours en mode normal et 8h si la sirène est enclenchée.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

