



Centrale Météo avec capteur extérieur sans fil

Référence : 810006

Notice d'utilisation

Otio

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

* Lors de la mise en route de votre station, ou lors du remplacement des piles, veuillez à toujours mettre les piles d'abord dans la centrale et après dans le(s) capteur(s).

* Bien que le(s) capteur(s) résiste(nt) aux intempéries, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil ou à la pluie, la température la plus réaliste étant mesurée à l'ombre et sous abri.

* La station météo doit être utilisée uniquement à l'intérieur.


ACTIONS DEMANDÉES

* Un bip retentit à chaque touche appuyée, si vous ne l'entendez, pas **vosre demande n'est pas prise en compte**, recommencez votre action.

* «Cliquez» correspond à un appui court.

* «Appuyez» correspond à un appui long.

MISE EN SERVICE

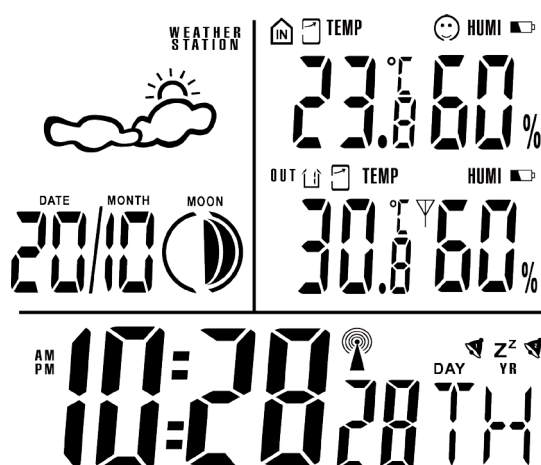

Lors de la première mise en service ou lors de la remise à 0, tous les icônes et les chiffres s'affichent sur l'écran pendant 3 secondes. Après un bip, la centrale passera en mode affichage standard avec la détection automatique de la température et de l'humidité intérieure. De plus, la centrale passera en mode RF (détection des capteurs extérieurs) pendant 3 minutes.

En fonction de votre géolocalisation (hauteur, pression atmosphérique...), il est toléré un écart de +/-2°C sur l'affichage des températures.

À l'issue des trois premières minutes, la centrale passera en mode RCC (radio pilotage) pendant 7 minutes. Pendant cette période, seule la touche «DOWN» sera active pour arrêter ce mode. Attention, lorsque l'appareil rentre en mode RCC/plus vous n'avez plus accès à aucune fonction.

RÉGLAGES

1. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1.1 Séquence de réglage :

Réglage	Réglage	Réglage	Réglage	Mode	Réglage	Réglage	Réglage
Année	Mois	Jour	Langue	12H 24H	Heure	Minute	Zone

1.2 Réglages

▷ Appuyez 3 secondes sur le bouton «SET» au dos de l'appareil jusqu'au bip.

▷ L'affichage des Années clignote, utilisez les touches «UP» et «DOWN» pour régler l'année, validez votre sélection à l'aide du bouton «SET» pour passer à l'étape suivante de la séquence. Si au bout de 8 secondes, aucune touche n'est activée, le système quittera automatiquement le mode réglage.

1.3 Jour de la semaine en 8 langues :

Langue	Jour
Anglais (EN)	MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU
Allemand (GE)	MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO
Français	LU/MA/ME/JE/VE/SA/DI
Italien (IT)	LU/MA/ME/GE/VE/SA/DO
Espagnol (ES)	LU/MA/MI/JU/VI/SA/DI
Danois (DA)	MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO
Néerlandais (NE)	MA/DI/WO/DO/VR/ZA/ZO
Russe (RU)	BC/MH/BT/CP/YT/MT/CY

2. RÉGLAGE DE L'ALARME / RÉPÉTITION

2.1 Réglage de l'alarme

▷ Cliquez sur le bouton «ALARM» au dos de l'appareil pour afficher A1.

▷ Appuyez sur le bouton «ALARM» jusqu'à entendre un bip.

L'affichage des heures clignote, utilisez les touches «UP» et «DOWN» pour régler l'heure, validez votre sélection à l'aide du bouton «ALARM» pour passer au réglage des minutes. Si au bout de 8 secondes, aucune touche n'est activée, le système quittera automatiquement le mode réglage.

▷ Répétez l'opération pour régler l'alarme 2.

2.2 Activation de l'alarme

▷ Cliquez sur le bouton «UP» au dos de l'appareil, l'icône  apparaîtra au dessus de l'affichage de l'heure. Cliquez une seconde fois pour activer l'alarme 2.

2.3 Réglage de la durée de répétition Snooze

Appuyez sur le bouton «SNOOZE» jusqu'à entendre un bip. L'affichage de la durée clignote, utilisez les touches «UP» et «DOWN» pour régler la durée, validez votre sélection à l'aide du bouton «SNOOZE» pour passer au réglage des minutes. Si au bout de 8 secondes, aucune touche n'est activée, le système quittera automatiquement le mode réglage.

2.4 Activation de la fonction Snooze

Lorsque l'alarme retentit en appuyant sur le bouton «SNOOZE» au dos de l'appareil, la sonnerie s'arrête pour recommencer au bout de 5 minutes (par défaut) ou au

bout de la durée réglée. Les icônes  et  clignoteront pendant cet intervalle.

2.5 Arrêt de l'alarme

Lorsque la sonnerie retentit, cliquez sur n'importe quel bouton au dos de l'appareil excepté «SNOOZE».


3. INDICATEURS

3.1 Indicateur de tendance de température Int/Ext.

Il est basé sur la différence entre la température enregistrée et la température actuelle.

Dès que la variation est supérieure ou inférieure à 1°C, la flèche pointera vers le haut (+1°C) ou vers le bas (-1°C).

3.2 Indice de confort

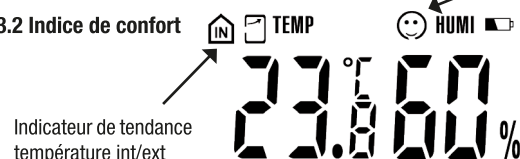

Indice de confort

Indicateur de tendance température int/ext

Niveau de confort	icône	Plage de température	Plage d'humidité
Sec		-	< 40%
Confort		de > 20°C à < 26°C	40% à 70%
Humide		-	> 70%
Aucune Indication		< 20° C ou > 26° C	40% à 70%

3.3 Indicateur de tendance

Hausse	Stable	Baisse

4. CAPTEURS

Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 capteurs de température (vendus séparément, nous contacter).

La portée de 30 mètres est donnée en champ libre. En effet, tout obstacle situé entre la centrale et le capteur aura pour effet de réduire cette portée. Par exemple, plus un mur sera épais plus la portée sera réduite. Il convient d'optimiser l'emplacement de la centrale par rapport au capteur.

4.1 Choix du canal

Dans le compartiment à piles de votre capteur, choisissez la numérotation de ce dernier (1,2 ou 3) en cliquant sur le bouton «CH». Sur l'écran de votre capteur, vous verrez apparaître: CH1 ou CH2 ou CH3.

4.2 Récepteur RF

Lors de l'insertion des piles dans votre centrale, elle entrera en mode RF automatiquement pendant 3 minutes.

4.2 Reconnaissance avec la station météo


Appuyez sur la touche «CH» au dos de votre centrale pour activer le mode RF (cette action effacera les données des capteurs trouvés). L'affichage des températures et de l'hygrométrie des capteurs se feront dès réceptions des informations.

Si au bout de 60 minutes, aucun signal n'est reçu, la température du capteur affichera << --.- >>

Votre capteur enverra un signal toutes les 50 secondes environ.

5. PRÉVISION MÉTÉO / PHASE LUNAIRE

Une fois vos réglages effectués, votre station météo affichera la prévision météorologique pour le lendemain (Ensoleillé, Semi-ensoleillé, nuageux, pluvieux) ainsi que la phase lunaire.

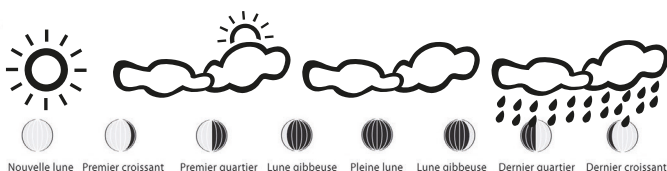

6. DEGRÉ CELSIUS/FARENHEIT

Cliquez au dos de la station sur le bouton « DOWN » pour passer de degré Celsius à Fahrenheit et inversement.

7. FONCTION RCC

La centrale météo dispose de la fonction radio pilotage (RCC) par l'émetteur de l'horloge officielle de Francfort. Après la mise en service, si aucune action n'est effectuée, la centrale entrera en mode RCC au bout de 3 minutes.

Pendant l'activation de ce mode, vous n'aurez accès à aucune fonction de votre station météo, (sauf la touche «DOWN» pour désactiver le mode RCC). Cette fonction n'est possible que dans une position optimale de votre centrale, à savoir :

- * Rayon de 1500 à 2000 kilomètres autour de Francfort
- * Positionnement à l'ouest
- * Absence de champs magnétiques (téléviseur, ordinateur...)
- * Éloignement de 1,5 mètres de tout appareil électrique

7.1 Activation automatique

Votre station est configurée pour recevoir les informations (mise à jour de l'heure, de la date...) tous les jours à 2H00, 3H00, 4H00, 5H00. La durée d'activation du signal est de 7 minutes.

Lorsque la recherche automatique a été effectuée avec succès vous verrez apparaître sur l'écran:



7.2 Activation manuelle

Appuyez sur le bouton «DOWN», jusqu'à l'apparition de l'icône RCC sur votre centrale.

7.3 Désactivation du mode RCC

Cliquez sur le bouton «DOWN», jusqu'à la disparition de l'icône RCC sur votre centrale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation centrale : 2 x 1,5V AA
- Alimentation capteur : 2 x 1,5V AAA
- Portée 30 mètres en champ libre
- Fréquence 433,92 Mhz
- Puissance max : 90mW
- Plage température int.: 0°C à +50°C
- Plage température ext.: -40°C à +70°C
- Plage d'humidité ext.: 20% à +90%
- Portée 30 mètres en champ libre

RECYCLAGE

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

ELIMINATION DES PILES: Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collectes piles des magasins points de ventes ou dans les déchetteries de votre collectivité.

En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.

Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)

Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au

0 800 008 360 Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F SAS - Service Consommateurs
Z.I BONZOM - 09270 Mazères - FRANCE