

OTIO

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

MODÈLE : 93012



NOTICE D'UTILISATION

LE PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

Merci d'avoir fait confiance à OTIO lors de l'achat de votre programmateur hebdomadaire.

Votre programmateur hebdomadaire OTIO vous permet de déclencher et d'arrêter vos appareils électriques à la minute près grâce à un programme de 6 cycles Marche/Arrêt.

Vous disposez aussi d'une fonction de déclenchement aléatoire pour simuler une présence et d'une fonction heure d'été/heure d'hiver.


NOMENCLATURE

Désignation



- ① Témoin lumineux de fonctionnement de l'appareil branché
- ② Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé
- ③ Clavier de commandes
- ④ Prise de branchement de l'appareil à commander
- ⑤ Prise du programmateur
- ⑥ PROG. : sélection des programmes
- ⑦ JOUR : réglage du jour
- ⑧ RAP. : rappel ou mise en veille des programmes
- ⑨ HEURE : réglage de l'heure
- ⑩ INIT. : remise à 0 de l'heure et des programmes
- ⑪ MINUTE : réglage des minutes
- ⑫ MODE : marche/arrêt/automatique
- ⑬ HORLOGE : accès aux réglages de l'heure et de la date

PRÉSENTATION

VUE DE FACE

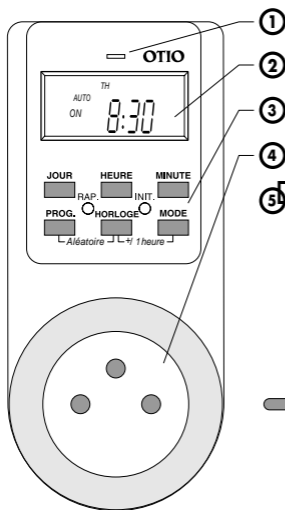

VUE DE PROFIL

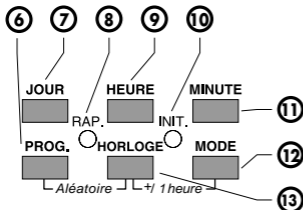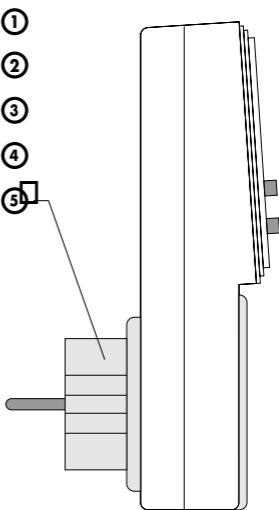

CLAVIER

AFFICHAGE DIGITAL

En mode programmation :





- ① Indicateur de programme (de 1 à 6)
- ② PROG. : indicateur du mode programmation
- ③ Indicateur d'état du programme (ON=marche, OFF=arrêt, AUTO=automatique)
- ④ Affichage de l'heure
- ⑤ Affichage du jour

- ⑥ WE : programmation sur un jour de la semaine (mercredi)
- ⑦ (mercredi)
- ⑧ PROG. : indicateur du mode programmation
2^{OFF} : indicateur d'heure de fin du programme 2

En mode utilisation :


- ⑨
- ⑩ SA : affichage du jour (samedi)
- ⑪ RND : indicateur de la fonction aléatoire
AUTO-ON : mode automatique allumé
- ⑫
- ⑬ TU : affichage du jour (mardi)
- ⑭ +1h : heure d'été activée (plus 1 heure)
OFF : mode manuel éteint

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

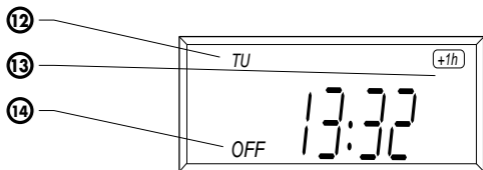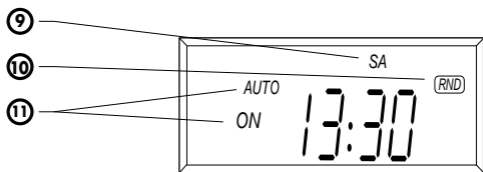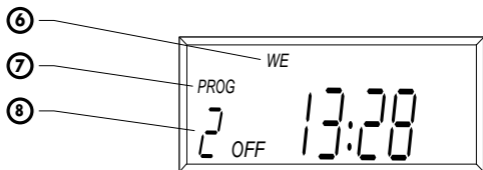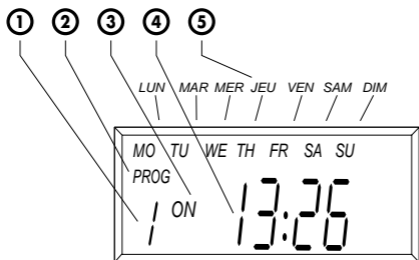


INITIALISATION

1 Chargez la batterie



- Pour charger la batterie, branchez le programmateur sur une prise de courant pendant au moins 6 minutes.
- Passé ce délai, débranchez votre programmateur pour le programmer.

2 Initialisez le programmateur



- A l'aide d'un objet pointu (pointe de stylo par exemple), pressez le bouton "INIT." pour effacer toutes les informations précédemment enregistrées.
- Pour mettre l'horloge en marche, passez à l'étape suivante.

RÉGLAGE DE L'HEURE

3 Réglez l'heure



- Pressez le bouton "HORLOGE", maintenez-le enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton "HEURE".
- Laissez défiler les chiffres jusqu'à l'heure voulue.

4 Réglez les minutes



- Pressez le bouton "HORLOGE", maintenez-le enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton "MINUTE".
- Laissez défiler les chiffres jusqu'à l'heure exacte.





5

Réglez la date

- Pressez le bouton "HORLOGE", maintenez-le enfoncé et appuyez successivement sur le bouton "JOUR" jusqu'à ce que le jour désiré s'affiche à l'écran.

UTILISATION


6

Programmez le début d'un cycle

- Appuyez sur la touche "PROG." : les indications "1 ON", l'ensemble des jours de la semaine ainsi que 4 tirets apparaissent.
- Cela signifie que vous allez pouvoir régler le jour et l'heure de début du programme 1.
- Choisissez le jour (ou l'un des autres choix affichés) en appuyant sur la touche "JOUR".
- Réglez l'heure avec la touche "HEURE" et les minutes avec la touche "MINUTE".

7



Programmez la fin du cycle



- Appuyez sur la touche "PROG." : l'indication « 1 OFF » apparaît.
- Choisissez le jour d'arrêt ("JOUR") s'il est différent et réglez l'heure ("HEURE") et les minutes ("MINUTE") de la fin du programme 1.

8

Programmez un autre cycle



- Appuyez sur la touche "PROG." et répétez les opérations précédentes pour les 5 autres cycles de programmation.
- Il est tout à fait possible de ne pas programmer les 6 cycles. Pour cela, laissez l'affichage sur "-.-".



9

Programmation partielle d'un cycle

- Vous pouvez programmer uniquement une heure de mise en marche ou une heure d'arrêt.
- Par exemple, programmez une heure d'arrêt pour le programme 1 (1 OFF) et laissez l'affichage sur "-.-" pour 1 ON. Vous déclencherez manuellement la mise en marche à l'aide de la touche mode et l'appareil s'arrêtera automatiquement.

10

Touche RAP. : activez ou désactivez le programme



- La touche "RAP." (rappel) permet d'activer ou de désactiver un programme.
- Appuyez sur la touche "PROG." jusqu'au programme choisi, puis pressez la touche "RAP." : votre programme disparaît.

- Le programme restera désactivé jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche "RAP.".

11

Pour revenir à l'heure courante


- Appuyez sur "HORLOGE" quand vous avez effectué vos programmations.



12


Touche MODE

- La touche "MODE" permet de déclencher : la marche, l'arrêt ou le mode automatique de votre programmeur.
- Appuyez successivement sur la touche "MODE" pour faire défiler le témoin sur la position souhaitée.




- "ON" et "OFF" : vous déclenchez la mise en marche ou l'arrêt manuel de l'appareil. Le programme s'arrête.
- "ON-AUTO" et "OFF-AUTO" : vous déclenchez la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil. Votre appareil est en mode automatique et s'éteindra lors de la prochaine commande "Arrêt" (OFF) ou "Marche" (ON) de votre programme.

13

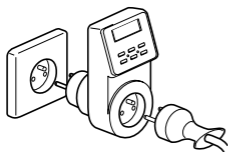
Branchez votre programmeur et votre appareil

- Insérez la fiche de votre programmeur dans une prise de courant, puis insérez la fiche de votre appareil domestique dans la prise de votre programmeur.
- L'affichage digital s'allume : votre programmeur est prêt à fonctionner.


• **ATTENTION : ne pas dépasser la puissance maximum du programmeur soit, 3680 Watts.**

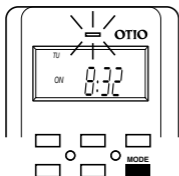14**Témoin lumineux de fonctionnement**

- Le témoin s'allume uniquement si le programmeur est branché.
- Il s'allume lorsque votre appareil est alimenté (indicateur sur "ON") quel que soit le mode (manuel ou automatique).

15**Fonction aléatoire**

- Cette fonction vous permet de déclencher vos programmes de façon aléatoire.
- Pour déclencher la fonction aléatoire, appuyez simultanément sur les touches "HORLOGE" et "PROG.". "RND" s'affiche.
- Chaque mise en marche ou arrêt des programmes sera exécutée dans un délai de 2 à 32 minutes suivant l'heure programmée.
- Pour revenir aux programmes enregistrés, appuyez à nouveau sur les touches "HORLOGE" et "PROG.". "RND" s'éteint.

16**Fonction heure d'été/heure d'hiver**

- Cette fonction permet de passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver (+ 1 heure) sans passer par le mode programmation.
- Votre programmation doit être effectuée en heure d'hiver.
- Pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été et vice-versa, appuyez simultanément sur "HORLOGE" et "MODE". "+1h" s'affiche.

CARACTÉRISTIQUES

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

Modèle : 93012

- Alimentation : courant secteur 230V ~ 50Hz.
- Puissance maximum : 16(4) A - 3680 W.
- Batterie de sauvegarde rechargeable incorporée.
- 6 programmes marche/arrêt utilisables suivant 7 options (1 jour, tous les jours, le week-end...).
- Durée minimum d'un cycle Marche/Arrêt : 1 minute.
- Norme d'isolation : classe I.
- Fonction aléatoire : déclenchement de 2 à 32 minutes après l'heure programmée.
- Fonction heure d'été/heure d'hiver : plus 1 heure.

ENTRETIEN

- Avant toute manipulation ou opération d'entretien, débranchez votre appareil.
- N'utilisez jamais de détergent ou de solvant pour nettoyer le programmateur hebdomadaire. Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et séchez immédiatement avec un chiffon sec.
- **En cycle ouvert (c'est à dire programme avec une heure de mise en marche, mais sans heure d'arrêt), n'utilisez jamais le programmateur hebdomadaire avec des appareils dont le fonctionnement sans contrôle ni surveillance pourrait présenter un risque.**

CE PRODUIT RÉPOND-IL À VOS ATTENTES ?

Si vous souhaitez nous faire part de votre expérience d'utilisateur, notre service consommateur est à votre écoute au **04.78.68.02.00**. Nous prêterons une attention particulière à vos remarques et suggestions.

OTIO s'engage à vous satisfaire pleinement en vous proposant des produits de qualité.

Comme tous nos produits, votre programmeur hebdomadaire est garanti **2 ans** contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant cette période, pensez bien à vous munir de votre ticket de caisse ou de votre bon de garantie si vous deviez retourner ce produit.

OTIO est une marque déposée du groupe OTIO.

© Copyright 1996 Otio.

En raison de notre politique d'amélioration constante de nos produits, les caractéristiques de ce modèle sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, sans préavis.