


# LE COMBINÉ ALARME - CARILLON


Votre combiné alarme-carillon OTIO vous permet de surveiller une entrée ou une pièce de votre habitation. En mode alarme, une sirène stridente retentit en cas d'intrusion. En mode carillon, une sonnerie se déclenche à chaque passage.

## VUE DE L'ARRIÈRE

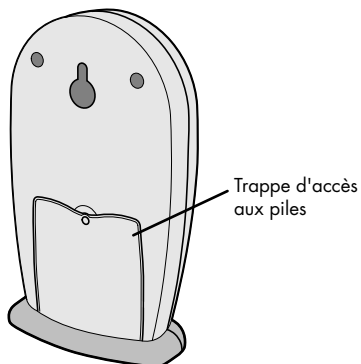

Trappe d'accès aux piles

## VUE DE L'AVANT

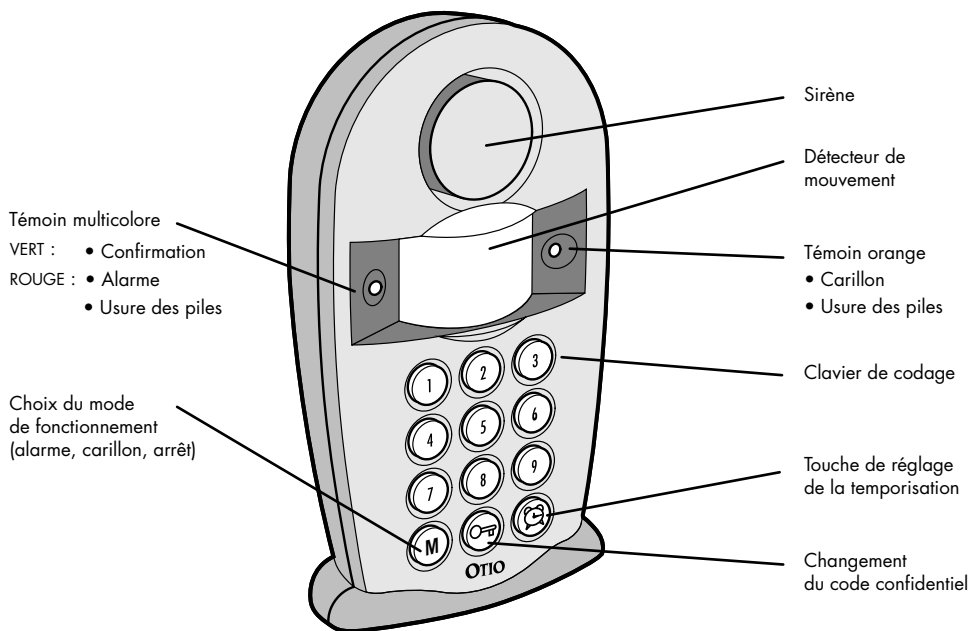

Témoin multicolore

- VERT : • Confirmation
- ROUGE : • Alarme
- Usure des piles

Choix du mode de fonctionnement (alarme, carillon, arrêt)

Sirène

Détecteur de mouvement

Témoin orange  
• Carillon  
• Usure des piles


Clavier de codage

Touche de réglage de la temporisation



Changement du code confidentiel

## 1. ALIMENTATION

- Pour ouvrir la trappe d'accès aux piles, enlevez la vis au dos de l'appareil.
- Installez 4 piles alcalines 1,5V de type LR03 en respectant la polarité indiquée et en plaçant le ruban en tissu sous les piles.
- Refermez le capot à l'aide de la vis.

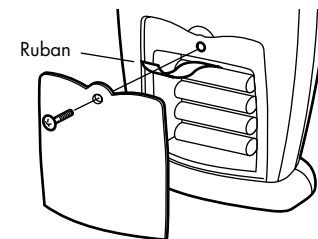

Pour économiser les piles, vous pouvez raccorder le combiné alarme-carillon au courant secteur par l'intermédiaire d'un transformateur 9 V - 500 mA (non fourni) en respectant la polarité indiquée.

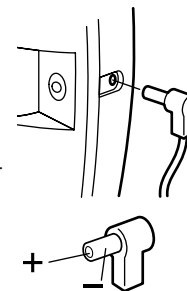


**N'utilisez jamais de transformateur sans avoir inséré au préalable des piles dans le combiné, pour assurer le maintien du fonctionnement en cas de coupure de courant.**


## 2. INSTALLATION

La détection de mouvement de votre combiné peut se matérialiser par un cône de détection. L'angle de détection est de 110° et la portée de détection est de 6 mètres maximum.

Pour obtenir une efficacité optimale, accrochez ou posez votre combiné à une hauteur moyenne de 1,5 m du sol.

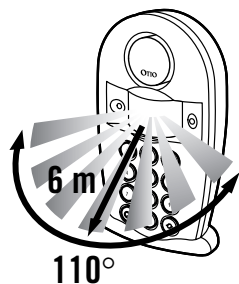

110°

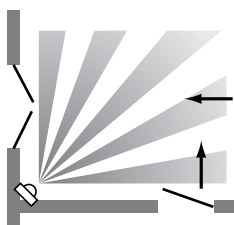

sensibilité réduite

sensibilité maximum

Il doit être installé de manière à ce que l'axe de passage principal des personnes à détecter coupe latéralement les faisceaux.

Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve dans le champ de détection du combiné (fauteuil, plante, meuble).


Définissez l'orientation du combiné en tenant compte de la présence éventuelle d'animaux domestiques. Ces derniers sont susceptibles de déclencher l'alarme.

Pour éviter tout déclenchement intempestif de l'alarme, ne placez pas le combiné :

- en face ou au-dessus d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, miroir réfléchissant les rayons du soleil...)
- face à une baie vitrée ou orienté vers l'extérieur de votre habitation,
- directement sur une paroi métallique.



En fonction de l'emplacement choisi, le combiné peut être posé sur un meuble, ou bien fixé au mur à l'aide d'une cheville et d'une vis :

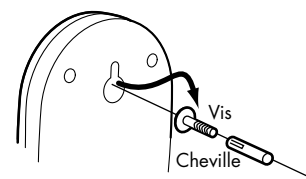

## 3. RÉGLAGES

### 1. Personnalisation du code confidentiel

Un code pré-établi en usine (1 2 3 4) protège votre combiné contre les manipulations intempestives. Ce code est actif dès l'utilisation des piles ou après leur changement.

- Pour modifier le code, appuyez sur ,
- Composez l'ancien code ou le code usine à 4 chiffres,
- Si le code est correct, le témoin vert s'allume, sinon recommencez à la première étape,
- Composez le nouveau code à 4 chiffres,
- Le témoin lumineux vert s'allume et un bip de confirmation est émis.
- Vous disposez de 5 secondes pour composer le nouveau code. Passé ce délai, vous devez recommencer à la première étape.

### 2. Réglage de la temporisation d'entrée

En mode alarme, le combiné se déclenche après une temporisation réglable de 5, 10 ou 20 secondes.

Ce délai, préréglé à 10 secondes, vous laisse le temps de désactiver l'alarme avant le déclenchement de la sirène lorsque vous rentrez chez vous.

- Pour modifier cette temporisation, appuyez sur .
- Pour choisir la durée, appuyez sur :
  - **1** : 5 secondes,
  - ou - **2** : 10 secondes,
  - ou - **3** : 20 secondes.

• Le témoin lumineux vert s'allume et un bip de confirmation est émis.

**Attention :**

**Ce réglage ne peut être effectué que si les modes alarme et carillon sont désactivés (voir chapitre «Utilisation»).**

Le détecteur de mouvement du combiné alarme-carillon doit couvrir tous les accès (portes, fenêtres) des pièces à protéger et ne doit pas être dirigé vers l'extérieur.

## 4. UTILISATION

### Mode carillon

☞ Pour sélectionner le mode carillon :

- Appuyez sur **M** puis **2** ,
  - Le témoin lumineux orange clignote pendant 45 secondes.
- Passé ce délai, le combiné sonne (ding-dong) lorsqu'il détecte une personne et le témoin lumineux orange s'allume.

☞ Pour désactiver le mode carillon :

- Appuyez sur **M** puis **1** ,
- Le témoin lumineux vert s'allume et un bip de confirmation est émis.

**Attention : vous ne pouvez pas passer directement du mode carillon au mode alarme (et vice versa). Vous devez impérativement arrêter le mode en cours pour passer à l'autre mode.**

### Mode alarme

☞ Pour activer le mode alarme :

- Appuyez sur **M** puis **3** ,
- Le témoin lumineux rouge clignote durant 45 secondes (délai vous permettant de sortir sans déclencher d'alarme),

## QU'EST CE QUE LA DOMOTIQUE ?

On regroupe sous le terme domotique l'ensemble des produits électriques et électroniques qui contribuent à apporter confort, sécurité et économie dans l'habitat.

Quelques exemples des applications de la domotique dans votre vie quotidienne :

### Automatiser les appareils électriques

Programmateurs : pour profiter des tarifs heures creuses ou programmer vos appareils ménagers.

Prises télécommandées : pour contrôler vos appareils électriques à distance du bout des doigts.

### Maîtriser la lumière

Luminaires automatiques : pour que la lumière s'allume sur votre passage, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Variateurs de lumière : encastrables, raccordés aux luminaires ou télécommandés, ils vous permettent de moduler l'intensité lumineuse à votre gré.

### Protéger les personnes et les biens

Systèmes d'alarme : pour protéger votre famille et vos biens.

Interphones Baby-Veille : pour surveiller les jeunes enfants d'une pièce à l'autre ou depuis le jardin.

Prises de protection : pour protéger vos appareils électriques des surtensions.

### Moduler le chauffage

Thermostats d'ambiance : pour piloter le chauffage selon l'heure et faire des économies d'énergie en votre absence.

En cas d'intrusion :

- Le témoin lumineux rouge clignote durant la temporisation d'entrée sélectionnée (5, 10 ou 20 secondes).
- A l'issue de cette temporisation, la sirène retentit pendant 45 secondes, puis le témoin lumineux rouge s'allume.
- En cas de nouvelle détection, l'alarme se déclenche à nouveau.

☞ Pour désactiver le mode alarme :

- Pendant la temporisation de sortie : appuyez sur **M** puis **1** .
- Si le mode alarme est actif, pendant la temporisation d'entrée, composez votre code confidentiel à 4 chiffres.
- Le témoin lumineux vert s'allume et un bip de confirmation est émis.
- Si vous avez déclenché inopinément l'alarme, composez votre code confidentiel à 4 chiffres pour l'arrêter.

### Mémoire d'alarme

Si l'alarme s'est déclenchée en votre absence, le combiné garde l'événement en mémoire. Dans ce cas, le combiné émet 5 bips longs lorsque vous désactivez le mode alarme.

### Alarme d'urgence

Vous pouvez à tout moment déclencher la sirène, indépendamment du mode en cours :

- Appuyez simultanément sur **☎** et **☎** .
- L'alarme se déclenche durant 45 secondes.

**Otío France**, entreprise française spécialiste de la domotique grand public conçoit et fabrique des produits qui reflètent notre philosophie : mettre la technologie au service de la facilité d'utilisation et de la convivialité, pour vous simplifier la vie.

**Notre engagement :** vous apporter une satisfaction totale par la qualité de nos produits et de nos services. Être à votre écoute à tout moment et vous apporter conseil et assistance par l'intermédiaire de notre Service Consommateurs.

Répondre à vos attentes en matière d'amélioration de votre habitat en vous proposant une gamme complète de produits innovants et fiables.

### Pour en savoir plus sur nos produits :

Demandez nos guides gratuits "Conseils pratiques pour améliorer votre vie quotidienne" et "Découvrez les systèmes d'alarme Domothés et Family Care" sur simple appel au numéro Indigo :

▶ **N° Indigo 0 825 368 368**

ou visitez notre site WEB :

**www.otio.com**

Ecrivez-nous. Dans tous les cas, nous vous répondrons :

Otío France - Service consommateurs  
26 rue Louis Guérin - 69628 Villeurbanne CEDEX

## 5. USURE DES PILES

Pour vous signaler que les piles sont usées :

- En mode alarme ou carillon, un bip sonore est émis et les témoins orange et rouge clignotent simultanément dès qu'une personne est détectée.
  - L'appareil ne peut plus quitter les modes alarme ou carillon une fois que l'usure des piles a été signalée.
- Pour changer les piles, reportez-vous au chapitre "alimentation".

**La durée de vie moyenne est de 4 mois, liée à votre rythme d'utilisation.**

### Attention :

**Lors de chaque changement de piles, l'appareil revient au code usine 1 2 3 4. Reportez-vous au chapitre "Réglages" pour le personnaliser à nouveau.**

## 6. ENTRETIEN

- Avant toute manipulation ou opération d'entretien, débranchez votre appareil.
- N'utilisez jamais de détergent ou de solvant pour nettoyer votre appareil. Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et séchez immédiatement avec un chiffon sec.

## GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant cette période, pensez bien à conserver votre ticket de caisse ou votre bon de garantie si vous deviez retourner le produit.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif ni les dommages dus aux surtensions du secteur ou à la foudre. L'ouverture des appareils ou leur modification par les usagers entraîne la suspension de la garantie.

La responsabilité d'OTIO se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non-fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

La société OTIO France se réserve le droit de modifier à tout moment dans l'intérêt du consommateur les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.

**OTIO** est une marque déposée du groupe OTIO, en France et à l'étranger.  
© Copyright 2001 Otio.

## CARACTÉRISTIQUES

- Niveau sonore de la sirène intégrée : 100 dB.
- Temporisation de sortie : 45 secondes.
- Temporisation d'entrée réglable : 5, 10 ou 20 secondes.
- Carillon deux tons.
- Mémoire d'événement.
- Avertisseur sonore et lumineux d'usure des piles.
- Alimentation : 4 piles alcalines 1,5 V type LR03 ou transformateur 9 V - 500 mA (non fourni).
- Angle de détection : 110°
- Distance de détection : 6 mètres.



**OTIO**  
la domotique  
tout simplement

## COMBINÉ ALARME-CARILLON

MODÈLE : 99988

NOTICE D'UTILISATION

**www.otio.com**