

otio^o



Notice réf: 780201 - 780202


otio^o
home

Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France

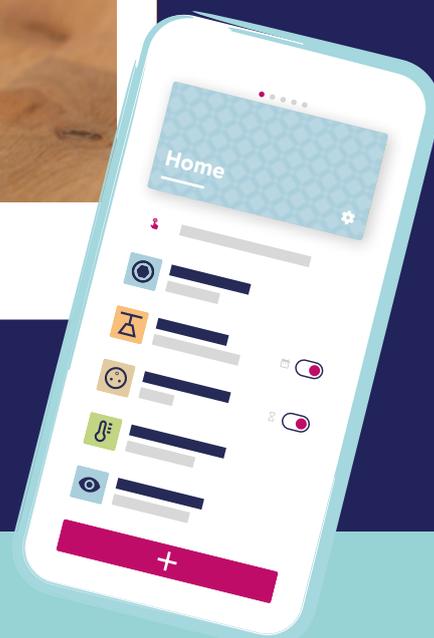

Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



Introduction	5
Compatibilité	7
Mise en service	8
Paramétrage	9
Fonctionnalités principales	10
Fonctionnalités avancées	11
Spécifications	12
Précautions et maintenance	13
En savoir plus	20

FR

Prise connectée, capteur de mouvement et capteur de température

Afin d'optimiser l'installation de votre produit et de maximiser votre expérience sur OtioHome, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

Introduction

Vous venez d'acquérir une prise connectée OtioHome et nous vous en remercions.

Votre prise connectée est contrôlable à travers votre smartphone via l'application gratuite OtioHome.

La prise connectée OtioHome est également compatible avec les assistants vocaux. Entièrement programmable, elle permet de régler l'alimentation d'un dispositif électrique et vous permet de monitorer les mouvements et la température de son environnement proche. Elle est parfaitement adaptée pour différent types d'automatismes :

- allumer ou éteindre manuellement un dispositif électrique au moyen du bouton physique ou à partir de l'application.



- allumer ou éteindre un dispositif électrique automatiquement en fonction de l'heure, de la température ou de la détection de présence.
- gérer les historiques de présence ou de température.



Compatibilité

La prise peut être connecté directement en mode d'accès local ou à distance en utilisant [la passerelle OtioHome](#) (vendue séparément) .

L'application OtioHome est supportée par les Smartphones compatibles avec la technologie Bluetooth Smart Ready suivants :

- Apple iOS 7.0 et plus
- Android OS 4.3 et plus



Mise en service



1.

www.otio.com/app



2.



3.



Paramétrage




- Personnalisation de l'affichage
- Affectation à un groupe
- Activation mode local / mode distant
- Vérification de la version du firmware



Fonctionnalités principales


(mode local)

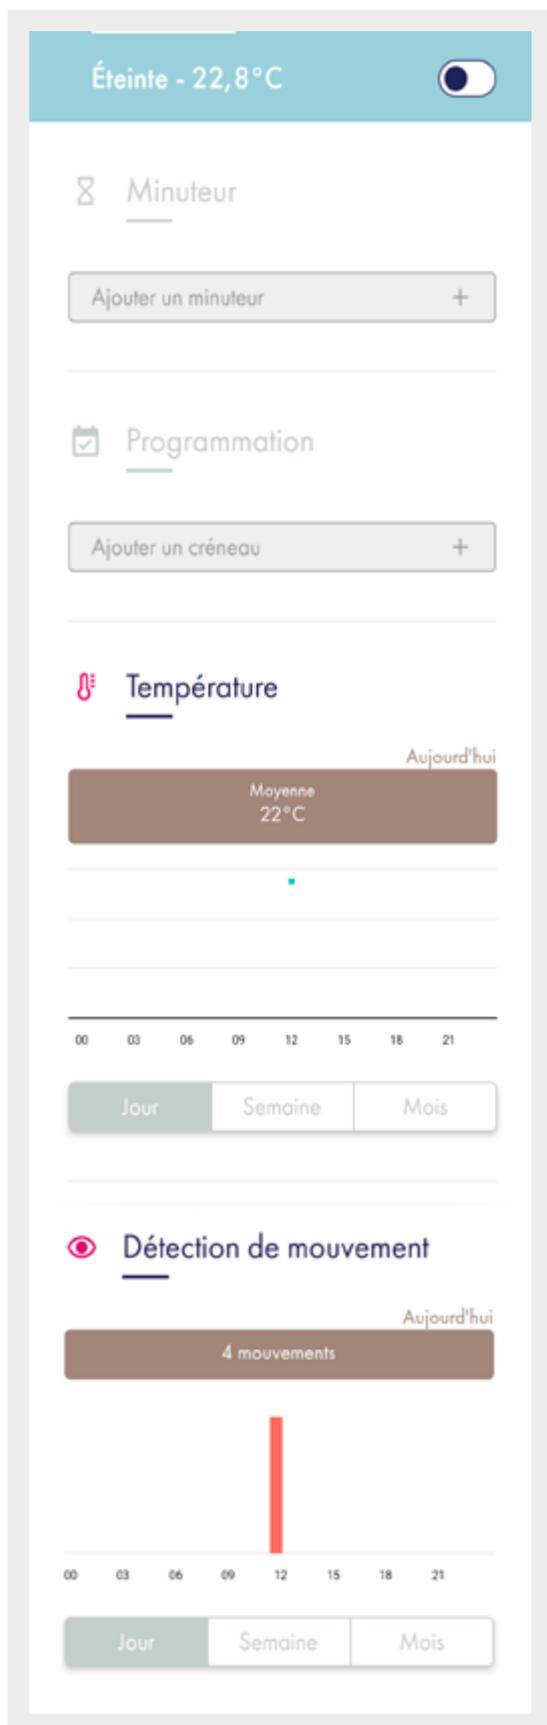

- Visualisation température journalière avec moyenne
- Visualisation détection de mouvement

Fonctionnalités avancées

(nécessitent la passerelle)

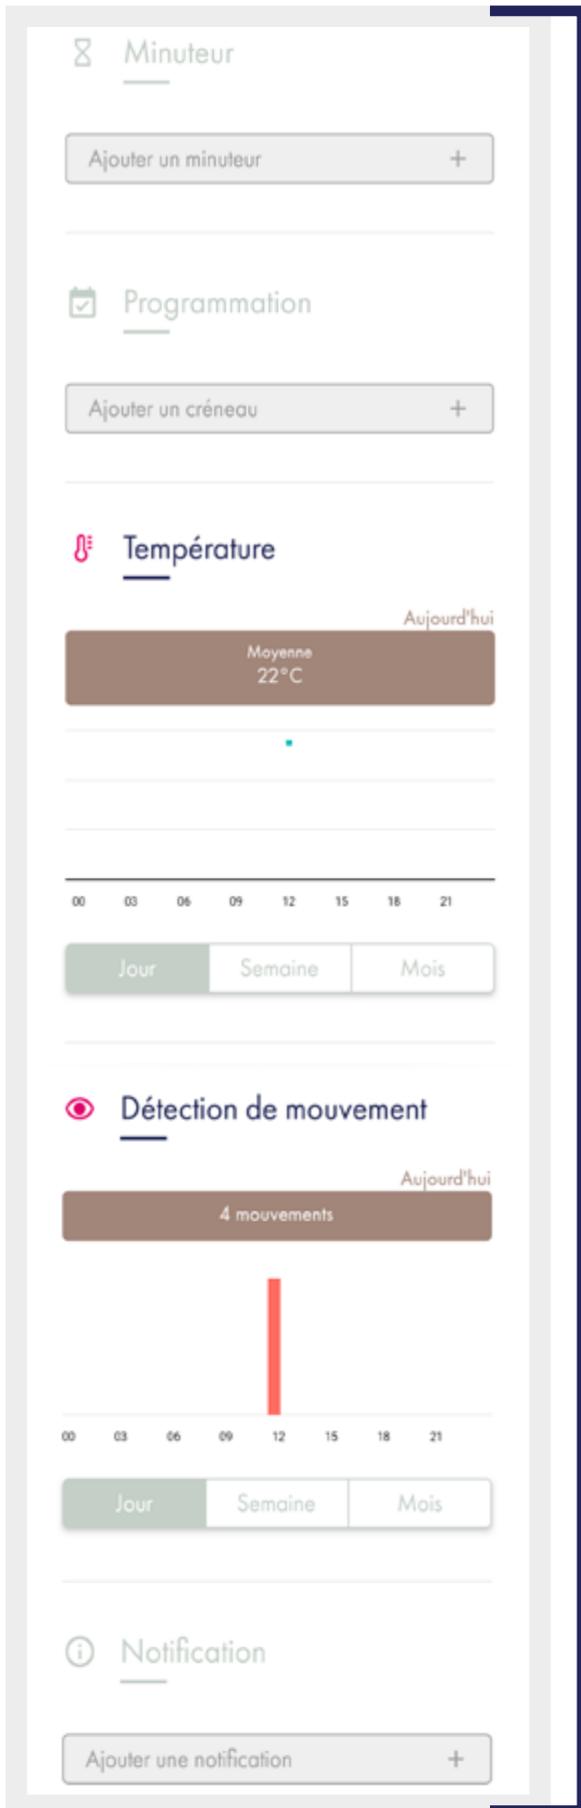

- Visualisation températures à la semaine au/ au mois
- Visualisation détection à la semaine / au mois
- Minuteur
- Programmation
- Notifications



Spécifications

Radio	Bluetooth Low Energy
Capteur de mouvement	Angle de 100°, distance 5 mètres
Température	0°C - 40°C +/- 1°C
Alimentation	100-250V~, 50-60 Hz
Puissance de sortie	Max 16A, 3680W
Poids	170 g
Portée *	20 m
Dimensions	124 X 76 X 36,5 mm

* Portée maximale en champ libre (sans obstacle, ni perturbation)

Précautions et maintenance

- Eviter d'exposer le produit à des températures extrêmes, au-delà de 45°C ou en-deçà de -10°C pour conserver un fonctionnement et des performances optimales.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la moisissure.
- En cas de non utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.

Pour toutes questions et mises à jour produit, merci de consulter:

1. la FAQ sur le site :

www.otio.com/FAQ

2. l'assistance technique par e-mail: sav@otio.com

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé
- Version du système d'exploitation
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).

3. Notre service consommateurs est à votre écoute du lundi au vendredi, afin de vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation des produits de la gamme OtioHome.

Sur simple appel au :



- Du Lundi au Jeudi de 08H30 à 12h30 et de 13H30 à 17h30.
- Le vendredi de 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H00.



Passerelle OtioHome

réf. 751170

La passerelle OtioHome permet de piloter à distance depuis votre smartphone l'ensemble de la gamme OtioHome.

Trouver



Prise télécommandée

réf. 751035

Cette prise permet d'allumer et éteindre à distance votre éclairage d'appoint ou tout appareil électrique raccordé dessus.

Trouver



Détecteur d'ouverture connecté

réf. 780303

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver



Détecteur de mouvement

réf. 780304

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver

En savoir plus

Visitez notre site internet :

www.otio.com

Pour Otio, votre avis compte !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux pour vous satisfaire.

contact@otio.com